



Gebruikershandleiding QuickPlay

Artikelnummer van document: 368339-333

Maart 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Gebruikershandleiding QuickPlay

Derde editie, maart 2005

Eerste editie, augustus 2004

Artikelnummer van document: 368339-333

Inhoudsopgave

1 Welkom bij QuickPlay

Ondersteunde media.	1-2
--------------------------	-----

2 QuickPlay in vogelvlucht

QuickPlay-toetsen op het toetsenbord	2-1
Knoppen en hotkeys voor het afspelen van media ..	2-5
Volumeknoppen.	2-6
Navigatie in QuickPlay	2-7

3 Muziek afspelen

Muziekmodus openen	3-2
Muziekconsole gebruiken	3-3
Muziekstatusvenster	3-4
Configuratiescherm	3-6
Weergave van de brondirectory en de afspeellijst. . .	3-8
Navigeren in de afspeellijst	3-11
Audio-cd afspelen	3-12
MP3's	3-14
Voordat u begint	3-14
MP3's afspelen.	3-15
Afspeellijst beheren	3-16
Selectie toevoegen aan de afspeellijst	3-16
Selectie verwijderen uit de afspeellijst	3-17
Selecties in de afspeellijst herschikken	3-18
Afspeellijst opslaan	3-18

4 Dvd's afspelen

Dvd-modus openen	4-1
Dvd of video-cd afspelen	4-2
Volume-informatie weergeven.	4-3
Dvd-menu's gebruiken	4-3
Titel en hoofdstuk van een dvd weergeven	4-3

5 Schakelen tussen modi

Schakelen tussen muziekmodus en dvd-modus	5-1
Schakelen tussen QuickPlay en Windows	5-2

6 Menu's van Player Setup en weergave van informatie

Weergave van accugegevens	6-2
Menu's van Player Setup	6-3
Navigeren in de menu's van Player Setup	6-3
Volledige dvd of een hoofdstuk van een dvd herhalen	6-4
Taal van QuickPlay wijzigen.	6-4
Automatisch uitschakelen instellen	6-5
Voorkeuren voor audio-uitgangen instellen	6-6
Voorkeuren voor beeldeigenschappen instellen	6-8
Standaardinstellingen van het menu Player Setup herstellen	6-12
Beeld weergeven op een extern apparaat	6-13

Index

Welkom bij QuickPlay

HP QuickPlay is innovatieve software die van uw notebook-computer een mobiel beeld- en geluidssysteem maakt.

Dankzij een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface kunt u sneller dan ooit genieten van muziek en dvd-films.



Voordat u QuickPlay kunt gebruiken, moet u de notebook-computer gebruiksklaar maken volgens de instructies in de meegeleverde handleiding *Aan de slag*.

Ondersteunde media

QuickPlay ondersteunt de volgende mediatypen.

Mediatype	Ondersteunde indeling
Muziekmedia*	■ CDDA (audio-cd) ■ MP3
Videomedia	■ Dvd ■ VCD (video-cd) ■ SVCD (super video-cd)

*U kunt MP3-bestanden beluisteren die op een cd of in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf staan. U opent als volgt de map Gedeelde muziek:

■ Microsoft® Windows® XP Home:

Selecteer **Start > Deze computer > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

■ Windows XP Professional:

Selecteer **Start > Deze computer > Lokaal station (C:) > Documents and Settings (Documenten en instellingen) > All Users (Alle gebruikers) > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

Als een audio-cd zowel CDDA-bestanden als MP3-bestanden bevat, neemt QuickPlay alleen de CDDA-bestanden op in de afspeellijst. Cd's met inhoud met verschillende indelingen worden niet ondersteund. Raadpleeg "[Afspeellijst beheren](#)" in [hoofdstuk 3](#) voor meer informatie over het maken van een afspeellijst.



Opmerking voor iTunes-gebruikers: in de modus QuickPlay worden alleen de indelingen MP3 en CDDA ondersteund. Wanneer u muziek aanschaft via de Apple iTunes Music Store, wordt de muziek gedownload in de indeling AAC. Deze indeling wordt alleen ondersteund door de iTunes-software (in Windows) en door iPOD-hardware.

Met iTunes kunt u een aantal muziekindelingen, waaronder MP3, afspelen en importeren. U wijzigt als volgt de instellingen in iTunes voor het importeren van muziek of het branden van muziekstukken op een cd:

1. Selecteer **Edit (Bewerken) > Preferences (Voorkeuren)**.
2. Selecteer het tabblad **Importing (Importeren)** of **Burning (Branden)**.
3. Voer de gewenste wijzigingen uit.
4. Klik op **OK**.

QuickPlay in vogelvlucht

QuickPlay-toetsen op het toetsenbord



Sommige notebookmodellen zijn voorzien van speciale knoppen die in QuickPlay kunnen worden gebruikt. Bij andere notebookmodellen worden hotkeys op het toetsenbord gebruikt om vergelijkbare acties uit te voeren.




Het uiterlijk van de knoppen kan per notebookmodel verschillen.




Het touchpad werkt niet als de notebookcomputer in de muziek- of dvd-modus van QuickPlay staat.

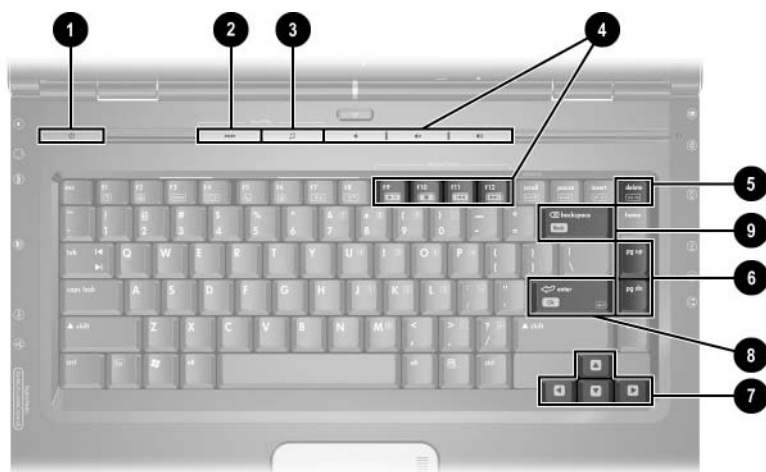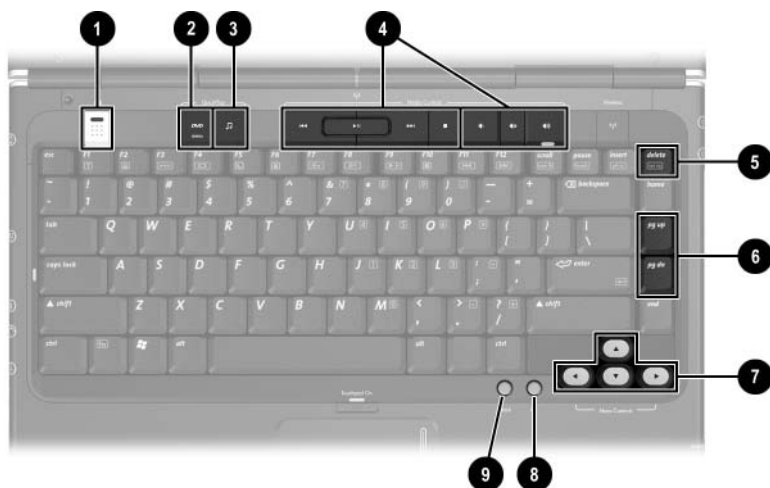

Onderdeel	Beschrijving
❶ Aan/uit-knop	<p>Deze knop werkt als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Als de notebookcomputer uit staat, drukt u op deze knop om de computer te starten in Windows.■ Als de notebookcomputer aan staat in Windows, drukt u kort op deze knop om de hibernationstand (ook wel "slaapstand" genoemd) te activeren.■ Als de notebookcomputer aan staat in QuickPlay, drukt u kort op deze knop om QuickPlay uit te schakelen. Als de notebookcomputer daarna in Windows in de hibernationstand blijkt te staan, drukt u nogmaals op deze knop om de hibernationstand te beëindigen.■ Als de notebookcomputer in de standbystand staat, drukt u kort op deze knop om van de standbystand terug te gaan naar Windows.■ Als de notebookcomputer in de hibernationstand staat, drukt u kort op deze knop om van de hibernationstand terug te gaan naar Windows. <p> Als het systeem niet meer reageert en de afsluitprocedures van Windows niet beschikbaar zijn, houdt u deze knop minstens vijf seconden ingedrukt om de notebookcomputer uit te schakelen.</p>
❷ Dvd-knop	Hiermee opent u QuickPlay in de dvd-modus en geeft u het hoofdmenu van een dvd-film weer.
❸ Muziekknop	Hiermee opent u QuickPlay in de muziekmodus.

(Zie volgende pagina)





Onderdeel	Beschrijving
④ Mediaknoppen	Hiermee regelt u het geluidsvolume en het afspelen van media. Raadpleeg " Knoppen en hotkeys voor het afspelen van media " en " Volumeknoppen " verderop in dit hoofdstuk voor nadere bijzonderheden.
⑤ delete-toets	In de muziekmodus verwijdt u hiermee een geselecteerd item uit de afspeellijst.
⑥ pg up/pg dn-toetsen	In de muziekmodus bladert u hiermee door de brondirectory of de afspeellijst.
⑦ Pijltoetsen	Hiermee gaat u naar items op het scherm.
⑧ Knop/toets Ok	Hiermee selecteert u een item op het scherm.
⑨ Knop Terug/toets Back	In de muziekmodus gaat u hiermee één directoryniveau terug.  De knop Terug (of de toets Back) heeft in de dvd-modus geen functie.

Knoppen en hotkeys voor het afspelen van media

Al naar gelang het model van de notebookcomputer bestuurt u met de vier media-afspeelknoppen of met de hotkeys op het toetsenbord het afspelen van films en muziek.



Bij sommige notebookmodellen kunnen de hotkeys voor het afspelen van media (**f9-f12**) in QuickPlay worden gebruikt zonder de toets **fn**.

Knop/hotkey	Onderdeel	Beschrijving
 fn+f11	Knop/hotkey Vorige/terugspoelen*	Hiermee gaat u terug naar de vorige selectie.
 fn+f9	Knop/hotkey Afspelen/pauzeren	Hiermee speelt u een selectie af en onderbreekt u het afspelen.
 fn+f12	Knop/hotkey Volgende/snel vooruitspoelen*	Hiermee gaat u naar de volgende selectie.
 fn+f10	Knop/hotkey Stoppen	Hiermee stopt u de huidige activiteit die met het medium wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld afspelen of terugspoelen.
fn	fn-toets	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk op fn + de knop Vorige/terugspoelen om terug te spoelen. ■ Druk op fn + de knop Volgende/vooruitspoelen om snel vooruit te spoelen.

*Terugspoelen en snel vooruitspoelen zijn alleen beschikbaar op bepaalde notebookmodellen.






Er zijn verschillen tussen Windows en QuickPlay wat betreft de beschikbaarheid en functie van sommige hotkeys. Meer informatie over hotkeys vindt u in de documentatie bij de notebookcomputer.

Raadpleeg "[Afspeellijst beheren](#)" in [hoofdstuk 3](#), voor meer informatie over afspeellijsten.

Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor informatie over het gebruik van de media-afspeelknoppen in Windows.

Volumeknoppen

Met de volumeknoppen kunt u het geluidsvolume in QuickPlay regelen.

Onderdeel	Beschrijving
 Knop Geluid zachter	Hiermee verlaagt u het geluidsvolume.
 Knop Geluid harder	Hiermee verhoogt u het geluidsvolume.
 Knop Geluid uit*	Hiermee schakelt u het geluid uit. Wanneer het geluid is uitgeschakeld, brandt het lampje op de knop voor het uitschakelen van het geluid.

*Druk op een van de volumeknoppen om het geluid weer in te schakelen nadat het is uitgeschakeld in QuickPlay.

Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor informatie over de volumeknoppen van de software die beschikbaar zijn wanneer de notebookcomputer in Windows werkt.

Navigatie in QuickPlay

Als u met QuickPlay werkt, geldt het volgende:

- Als u wilt navigeren naar een item op het scherm, maakt u gebruik van de pijltoetsen
- Als u een item op het scherm wilt selecteren of deselecteren, drukt u op **Ok**.

In de muziekmodus zijn nog meer navigatievoorzieningen beschikbaar. Raadpleeg [hoofdstuk 3, "Muziek afspelen"](#), voor meer informatie.

Muziek afspelen

In de muziekmodus van QuickPlay worden de volgende mediatypen ondersteund:

- CDDA (audio-cd's)
- MP3



U kunt MP3-bestanden beluisteren die op een cd of in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf staan. U opent als volgt de map Gedeelde muziek:

- Microsoft Windows XP Home:

Selecteer **Start > Deze computer > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

- Windows XP Professional:


Selecteer **Start > Deze computer > Lokaal station (C:) > Documents and Settings (Documenten en instellingen) > All Users (Alle gebruikers) > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.



Als een audio-cd zowel CDDA-bestanden als MP3-bestanden bevat, neemt QuickPlay alleen de CDDA-bestanden op in de afspeellijst. Cd's waarop items in verschillende indelingen staan, worden niet ondersteund.

Muziekmodus openen

Als u de muziekmodus van QuickPlay wilt inschakelen terwijl de notebookcomputer uit staat, in Windows in de hibernationstand staat (ook wel "slaapstand" genoemd) of in QuickPlay in de dvd-modus staat, drukt u op de muziekknop.


Onderdeel	Beschrijving
 Muziekknop	Hiermee opent u de muziekmodus van QuickPlay.



U kunt QuickPlay niet starten vanuit de standbystand van Windows.


Muziekconsole gebruiken

Wanneer de muziekmodus van QuickPlay actief is, wordt de muziekconsole weergegeven. Alle media-activiteiten worden aangegeven op de muziekconsole.

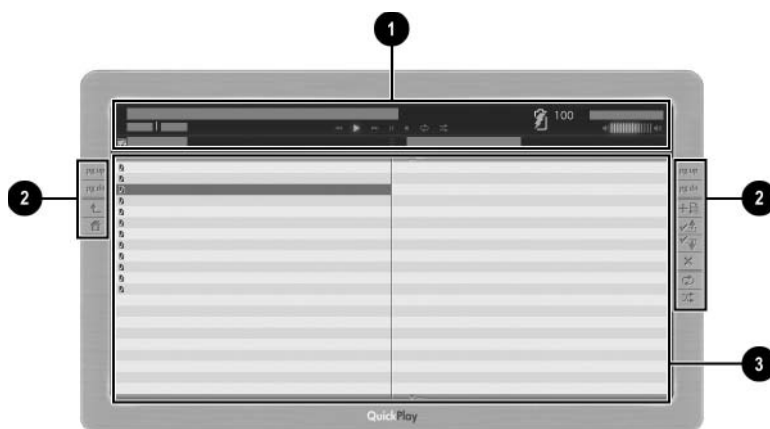

Onderdeel	Beschrijving
① Muziekstatusvenster	Dit venster geeft informatie weer over de muziekstatus. Raadpleeg " Muziekstatusvenster " verderop in dit hoofdstuk voor nadere bijzonderheden.
② Configuratiescherm.	Op dit scherm kunt u de afspeellijst wijzigen en navigeren in de brondirectory. Raadpleeg " Configuratiescherm " verderop in dit hoofdstuk voor nadere bijzonderheden.
③ Weergave van de brondirectory en de afspeellijst	De brondirectory geeft de beschikbare selecties weer. De afspeellijst geeft een overzicht van de muziek die u heeft geselecteerd om af te spelen. Raadpleeg " Weergave van de brondirectory en de afspeellijst " verderop in dit hoofdstuk voor nadere bijzonderheden.

Muziekstatusvenster

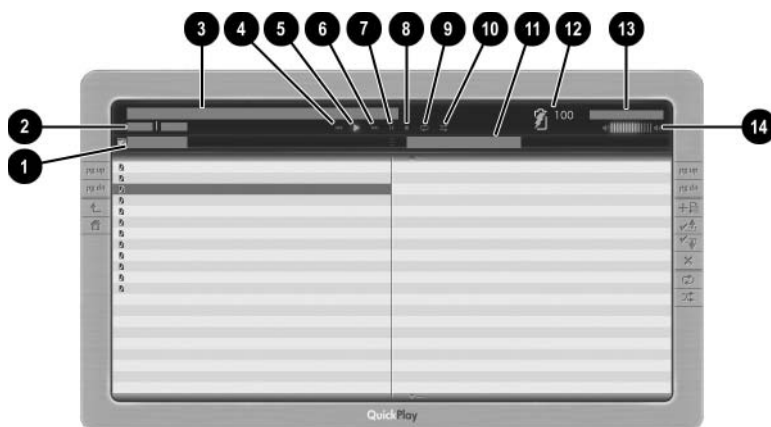


Onderdeel	Beschrijving
❶ Bronweergave	Hier wordt de geselecteerde muziekbron weergegeven.
❷ Weergave van de verstreken tijd/totale tijd	<ul style="list-style-type: none">■ Getal links: de tijd die is verstreken van een item dat wordt afgespeeld.■ Getal rechts: de totale tijd van een item dat wordt afgespeeld.
❸ Titelweergave	<ul style="list-style-type: none">■ Als een MP3-bestand wordt afgespeeld dat is opgeslagen in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf, worden de artiest, de cd-titel en het volgnummer en de titel van het muziekstuk weergegeven als deze beschikbaar zijn.■ Als er een audio-cd wordt afgespeeld, wordt het volgnummer weergegeven van het muziekstuk dat wordt afgespeeld.

(Zie volgende pagina)

Onderdeel	Beschrijving
④ Indicator Vorige	Aan: het afspelen van de vorige selectie uit de afspeellijst wordt voorbereid.
⑤ Indicator Afspelen	Aan: er wordt een selectie uit de afspeellijst afgespeeld.
⑥ Indicator Volgende	Aan: het afspelen van de volgende selectie uit de afspeellijst wordt voorbereid.
⑦ Indicator Pauze	Aan: het afspelen is onderbroken.
⑧ Indicator Stoppen	Aan: het afspelen is gestopt.
⑨ Indicator Herhalen	Aan: de afspeellijst wordt continu herhaald.
⑩ Indicator Willekeurige volgorde	Aan: de selecties uit de afspeellijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
⑪ Titel van de afspeellijst	Hiermee wordt de rechterkolom van de muziekconsole aangeduid als de afspeellijst. Het totale aantal muziekstukken en pagina's in de afspeellijst wordt weergegeven. De afspeellijst bevat de items die zijn ingesteld om te worden afgespeeld.
⑫ Weergave van de acculading	Geeft het percentage resterende lading van de accu weer.
⑬ Tijdweergave	Geeft de actuele tijd aan.
⑭ Volumebalkweergave	Deze balk geeft het huidige geluidsvolume weer.

Configuratiescherm

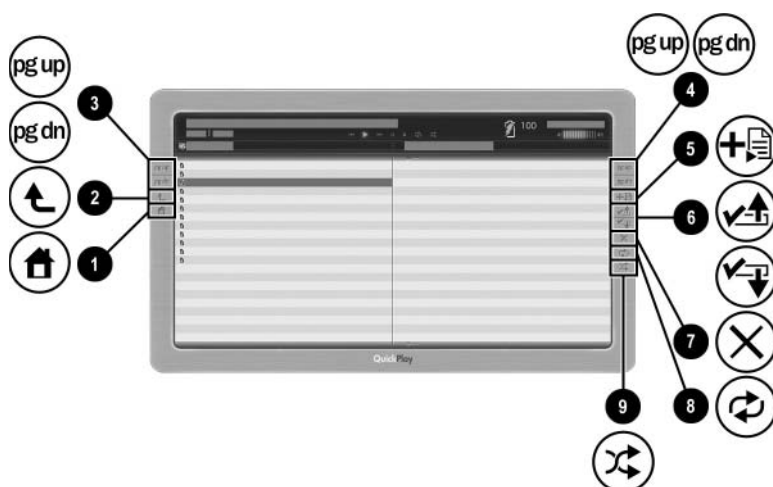


Onderdeel	Beschrijving
1 Knop Home	Hiermee gaat u vanuit elke locatie in de brondirectory naar het hoofdniveau van de brondirectory.
2 Knop Terug	Hiermee gaat u één directoryniveau terug.
3 Knoppen voor pagina-omhoog en pagina-omlaag in de brondirectory	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up: hiermee geeft u de vorige pagina in de directory weer. ■ pg dn: hiermee geeft u de volgende pagina in de directory weer.
4 Knoppen voor pagina-omhoog en pagina-omlaag in de afspeellijst	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up: hiermee geeft u de vorige pagina van de afspeellijst weer. ■ pg dn: hiermee geeft u de volgende pagina van de afspeellijst weer.
5 Knop Toevoegen aan afspeellijst	Hiermee voegt u de huidige afspeellijst toe aan de opgeslagen afspeellijsten in My Playlist (Mijn afspeellijst).

(Zie volgende pagina)

Onderdeel	Beschrijving
⑥ Knoppen Muziekstuk omhoog en Muziekstuk omlaag	<ul style="list-style-type: none">■ pg up: hiermee plaatst u een geselecteerd muziekstuk één positie hoger in de volgorde van de afspeellijst.■ pg dn: hiermee plaatst u een geselecteerd muziekstuk één positie lager in de volgorde van de afspeellijst.
⑦ Knop Verwijderen	Selecteer deze knop en druk daarna op Ok om de hele afspeellijst of geselecteerde muziekstukken uit de afspeellijst te verwijderen. Als er geen muziekstukken zijn geselecteerd, wordt de hele afspeellijst verwijderd. Een vinkje geeft geselecteerde muziekstukken aan.
⑧ Knop Herhalen	Selecteer deze knop en druk daarna op Ok om de afspeellijst continu te herhalen.
⑨ Knop Willekeurige volgorde	Selecteer deze knop en druk daarna op Ok om items uit de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Weergave van de brondirectory en de afspeellijst

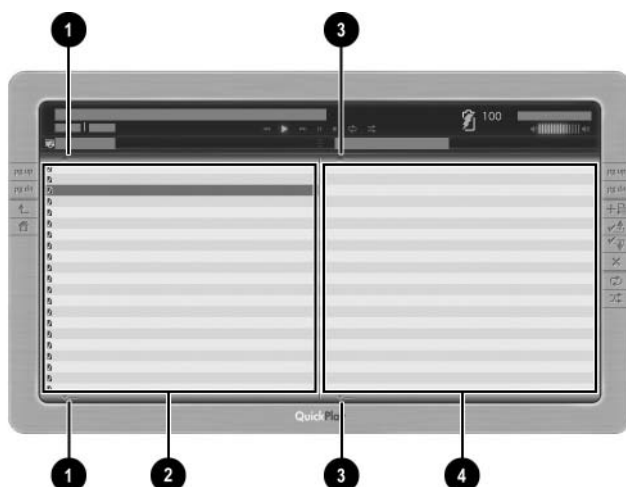

Onderdeel	Beschrijving
❶ Indicator Bladeren door brondirectory	Hiermee wordt aangegeven dat de brondirectory meer items bevat dan op de huidige pagina kunnen worden weergegeven.
❷ Brondirectory	Hier kunt u bepalen welke muziekbron wordt gebruikt. <ul style="list-style-type: none">■ Selecteer CD Drive (Cd-drive) om audio-cd's af te spelen.■ Selecteer My Music (Mijn muziek) om MP3-bestanden uit de map Gedeelde muziek op de vaste schijf af te spelen.
❸ Indicator Bladeren door afspeellijst	Hiermee wordt aangegeven dat de afspeellijst meer items bevat dan op de huidige pagina kunnen worden weergegeven.
❹ Afspeellijst	De afspeellijst bevat de items die zijn ingesteld om te worden afgespeeld.

Navigeren in de brondirectory

Wanneer de notebookcomputer in de muziekmodus staat en **My Music (Mijn muziek)** is geselecteerd in de brondirectory, is de notebookcomputer ingesteld op het afspelen van MP3-bestanden die zijn opgeslagen op de vaste schijf. De inhoud van de map Gedeelde muziek wordt weergegeven in de brondirectory van de muziekconsole.



In de brondirectory van QuickPlay wordt de map Gedeelde muziek weergegeven als "My Music" (Mijn muziek).

Om de map Gedeelde muziek op de vaste schijf te kunnen openen of beheren, moet de notebookcomputer in Windows werken. U opent als volgt de standaardmap Gedeelde muziek op de vaste schijf:

- Windows XP Home:

Selecteer **Start > Deze computer > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

- Windows XP Professional:

Selecteer **Start > Deze computer > Lokaal station (C:) > Documents and Settings (Documenten en instellingen) > All Users (Alle gebruikers) > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

In QuickPlay geven pictogrammen in de map Gedeelde muziek submappen en muziekstukken aan.

- Submappen worden aangeduid met het pictogram van een muziknoot in een map ❶.
- Muziekstukken worden aangeduid met het pictogram van een muziknoot ❷.



U kunt de inhoud van de map Gedeelde muziek in de brondirectory weergeven en in de map navigeren. Het beheer van de inhoud van de map Gedeelde muziek (bijvoorbeeld bestanden toevoegen of verwijderen) kunt u alleen in Windows uitvoeren. Raadpleeg "[Voordat u begint](#)" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over de map Gedeelde muziek.

- Om paginagewijs omhoog of omlaag door de brondirectory te bladeren, selecteert u de knop pagina-omhoog of pagina-omlaag aan de *linkerkant* van de muziekconsole en drukt u op **Ok**.
- U kunt in submappen navigeren maar u kunt ze niet wijzigen.
 - Om een map te openen, selecteert u de map met de pijltoetsen en drukt u op **Ok**.
 - Om een map te sluiten en één directoryniveau terug te gaan, drukt u op **Terug**.
 - Om terug te gaan naar het hoofdniveau van de brondirectory, selecteert u de knop Home en drukt u op **Ok**.

Navigeren in de afspeellijst

U bladert als volgt paginagewijs omhoog of omlaag door de afspeellijst:

- » Selecteer de knop pagina-omhoog of pagina-omlaag aan de *rechterkant* van de muziekconsole en druk op **Ok**.

De locatie van items en het aantal items in de afspeellijst wordt aangegeven door de teller van de afspeellijst op de muziekconsole. De teller van de afspeellijst bevindt zich aan de *rechterkant* van de muziekconsole.



Alleen MP3-bestanden die zijn opgeslagen in afspeellijsten in de map Gedeelde muziek, worden weergegeven. Andere indelingen worden niet ondersteund en dus niet herkend.


- Het bovenste getal van de teller is de locatie van het geselecteerde item in de afspeellijst. Als bijvoorbeeld het derde item in de afspeellijst is geselecteerd, is het bovenste getal 3.
- Het onderste getal van de teller is het aantal items in de afspeellijst.

Audio-cd afspelen

Wanneer de notebookcomputer is ingesteld op het afspelen van audio-cd's, is de titel in de bronweergave *CD Drive (Cd-drive)*.

U speelt als volgt een audio-cd af in QuickPlay:

1. Als de notebookcomputer uit staat, in Windows in de hibernationstand staat of in QuickPlay in de dvd-modus staat, drukt u op de **muziekknop**:
 - ☐ Als in de optische-schijfleenheid een audio-cd is geplaatst, wordt de cd automatisch afgespeeld.
 - of –
 - ☐ Plaats een audio-cd in de lade van de optische-schijfleenheid en sluit de lade. Meer informatie vindt u in de documentatie bij de notebookcomputer.
2. Als de audio-cd niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op de knop/hotkey **Afspelen/pauzeren**.

Knop/hotkey	Onderdeel	Beschrijving
 fn+f9	Knop/hotkey Afspelen/pauzeren	Hiermee speelt u een selectie af en onderbreekt u het afspelen.



U moet een selectie die wordt afgespeeld stopzetten voordat u een andere selectie kunt afspelen.



U voorkomt als volgt verlies van afspeelfunctionaliteit of afspeelkwaliteit:

- Sla uw werk op en sluit alle geopende applicaties voordat u een cd of dvd afspeelt.
- Zorg dat u de notebookcomputer aansluit op of loskoppelt van een optioneel dockingapparaat *voordat* of *nadat* een schijf wordt afgespeeld en *niet tijdens* het afspelen van een schijf.

De muziekstukken van de cd die zijn ingesteld op afspelen, worden weergegeven in de afspeellijst. Raadpleeg "[Afspeellijst beheren](#)" verderop in dit hoofdstuk voor informatie over het verwijderen van nummers, het wijzigen van de afspelvolgorde van de nummers en het instellen van herhaald afspelen van de cd.



Als een audio-cd zowel CDDA-bestanden als MP3-bestanden bevat, neemt QuickPlay alleen de CDDA-bestanden op in de afspeellijst. Cd's waarop items in verschillende indelingen staan, worden niet ondersteund.



Als u een audio-cd wilt afspelen in de optische-schijfleenheid en de notebookcomputer al in de muziekmodus staat maar is ingesteld op het afspelen van MP3-bestanden, doet u het volgende: druk op **Terug**, selecteer **CD-Drive (Cd-drive)** in de brondirectory van de muziekconsole en druk op de knop/hotkey Afspelen/pauzeren.

MP3's

Voordat u begint

Om MP3-bestanden te kunnen afspelen in QuickPlay, moeten die bestanden op een cd staan of zijn opgeslagen in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf.



Om de map Gedeelde muziek op de vaste schijf te kunnen openen of beheren, moet de notebookcomputer in Windows werken.

U opent als volgt de standaardmap Gedeelde muziek op de vaste schijf:

■ Windows XP Home:

Selecteer **Start > Deze computer > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

■ Windows XP Professional:

Selecteer **Start > Deze computer > Lokaal station (C:) > Documents and Settings (Documenten en instellingen) > All Users (Alle gebruikers) > Gedeelde documenten > Gedeelde muziek**.

Voor het beheer van de map Gedeelde muziek op de vaste schijf (bijvoorbeeld nummers of submappen toevoegen, verwijderen of verplaatsen) kunt u gebruikmaken van de standaardprocedures van Windows Verkenner. Selecteer **Start > Help en ondersteuning** voor instructies.



Wanneer de notebookcomputer is ingesteld op het afspelen van MP3-bestanden in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf, is de titel in de Bronweergave *My Music (Mijn muziek)*.

MP3's afspelen

U speelt als volgt MP3-bestanden op de vaste schijf af wanneer de notebookcomputer uit staat, in Windows in de hibernationstand staat of in QuickPlay in de dvd-modus staat:



Raadpleeg "[Audio-cd afspelen](#)" eerder in dit hoofdstuk voor informatie over het afspelen van MP3's op een cd.

1. Druk op de muziekknop om de muziekmodus van QuickPlay te openen.
2. Selecteer de map **My Music (Mijn muziek)** in de brondirectory en druk op **Ok**.



Raadpleeg "[Navigeren in de brondirectory](#)" eerder in hoofdstuk voor meer informatie.

3. Voeg de MP3-bestanden die u wilt afspelen toe aan de afspeellijst.



Om een MP3-bestand uit de map My Music (Mijn muziek) toe te voegen aan de afspeellijst, selecteert u het item met de pijltoetsen en drukt u op **Ok**.

4. Selecteer het item in de afspeellijst en druk op de knop/hotkey Afspelen/pauzeren.

Raadpleeg het volgende gedeelte, "[Afspeellijst beheren](#)", voor meer informatie over het toevoegen of verwijderen van items in de afspeellijst, het wijzigen van de afspeler volgorde en het instellen van herhaald afspelen.

Afspeellijst beheren

De afspeellijst is een lijst met selecties uit de map Gedeelde muziek of een geplaatste audio-cd. Een item kan alleen worden afgespeeld in de muziekmodus wanneer het is opgenomen in de afspeellijst.

QuickPlay onthoudt de laatste afspeellijst als de notebook-computer wordt uitgeschakeld. Als u bestanden of submappen in de map Gedeelde muziek heeft gewijzigd in Windows, werkt QuickPlay de afspeellijst bij.

Selectie toevoegen aan de afspeellijst

Wanneer er een audio-cd in de optische-schijfteenheid is geplaatst, kunt u de hele cd of een bepaald muziekstuk toevoegen aan de afspeellijst.

U voegt als volgt de hele cd toe aan de afspeellijst:

- » Zorg dat **CD Drive (Cd-drive)** is geselecteerd in de brondirectory en druk op de knop/hotkey Afspelen/pauzeren. Alle muziekstukken van de cd worden toegevoegd aan de afspeellijst en de notebookcomputer begint de cd af te spelen.

U voegt als volgt een bepaald muziekstuk toe aan de afspeellijst:

1. Selecteer **CD Drive (Cd-drive)** in de brondirectory en druk op **Ok**.
2. Selecteer het gewenste muziekstuk in de brondirectory en druk op **Ok**.



Als een audio-cd zowel CDDA-bestanden als MP3-bestanden bevat, neemt QuickPlay alleen de CDDA-bestanden op in de afspeellijst. Cd's waarop items in verschillende indelingen staan, worden niet ondersteund.

Wanneer de notebookcomputer is ingesteld op het afspelen van MP3-bestanden in de map Gedeelde muziek op de vaste schijf, wordt de inhoud van de map Gedeelde muziek weergegeven in de brondirectory. U kunt alleen MP3-bestanden toevoegen aan de afspeellijst, geen mappen.

U voegt als volgt een MP3-bestand uit de brondirectory toe aan de afspeellijst:

- » Selecteer het MP3-bestand en druk op **Ok**.



Om een muziekstuk in een submap toe te voegen aan de afspeellijst, moet u die map eerst openen.

Selectie verwijderen uit de afspeellijst

U verwijdert als volgt alle items uit de afspeellijst:

- » Selecteer de knop Verwijderen en druk op **Ok**.

U verwijdert als volgt een item uit de afspeellijst:

- » Selecteer het item, selecteer de knop Verwijderen en druk op **Ok**.

U verwijdert als volgt meer dan één item uit de afspeellijst:

1. Navigeer naar elk item dat u wilt verwijderen en druk bij elk geselecteerd item op **Ok**.
2. Als alle items die u wilt verwijderen zijn gemarkeerd, selecteert u de knop Alles verwijderen en drukt u op **Ok**.



De knop Verwijderen bevindt zich aan de rechterkant van de muziekconsole.

Selecties in de afspeellijst herschikken

U herschikt als volgt de selecties in een afspeellijst:

1. Selecteer een muziekstuk dat u wilt verplaatsen.
2. Selecteer de knop Muziekstuk omhoog of Muziekstuk omlaag en druk op **Ok**.

Afspeellijst opslaan

U kunt de afspeellijsten die u maakt in QuickPlay opslaan. Alle afspeellijsten worden opgeslagen in de directory Gedeelde muziek\My Playlist (Mijn afspeellijst).

U slaat een afspeellijst als volgt op:

- » Selecteer de knop Afspeellijst toevoegen en druk op **Ok**.



Opgeslagen afspeellijsten krijgen automatisch een naam op basis van de datum en tijd. Afspeellijsten kunnen alleen worden hernoemd of gewijzigd in Windows.


Dvd's afspelen

In de dvd-modus van QuickPlay kunt u films op dvd of video-cd bekijken.

Dvd-modus openen

U opent als volgt de dvd-modus van QuickPlay terwijl de notebookcomputer uit staat, in Windows in de hibernationstand staat (ook wel "slaapstand" genoemd) of in QuickPlay in de muziekmodus staat:

» Druk op de dvd-knop.

Onderdeel	Beschrijving
 Dvd-knop	Hiermee opent u de dvd-modus van QuickPlay.



U kunt QuickPlay niet starten vanuit de standbystand van Windows.




Als u op de dvd-knop drukt terwijl

- in de optische-schijfeenheid een ondersteunde dvd of video-cd is geplaatst, hoeft u verder niets te doen. (De schijf wordt afgespeeld.)
- in de optische-schijfeenheid geen ondersteunde dvd of video-cd is geplaatst, verschijnt het scherm HP QuickPlay maar gebeurt er verder niets. Om verder te gaan in de dvd-modus, plaatst u een ondersteunde dvd of video-cd in de optische-schijfeenheid.

Dvd of video-cd afspelen

U speelt een dvd of video-cd als volgt af in QuickPlay:

1. Plaats een dvd of video-cd in de optische-schijfeenheid en sluit de lade. (Meer informatie vindt u in de documentatie bij de notebookcomputer.)
2. Als de notebookcomputer uit staat, in Windows in de hibernationstand staat of in QuickPlay in de muziekmodus staat, drukt u op de dvd-knop.
3. Als de dvd niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op de knop/hotkey Afspelen/pauzeren.

Knop/hotkey	Onderdeel	Beschrijving
 fn+f9	Knop/hotkey Afspelen/pauzeren	Hiermee speelt u een selectie af en onderbreekt u het afspelen.

Als de dvd nog niet in Windows is gebruikt, of als de regio-instelling op een ondersteunde dvd niet overeenkomt met de regio-instelling van de optische-schijfeenheid, verschijnt er een foutbericht over het wijzigen van de regio-instelling voor dvd's op de optische-schijfeenheid. Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor instructies aangaande het wijzigen van de regio-instelling voor dvd's in Windows. Nadat u de instellingen heeft aangepast in Windows, start u QuickPlay opnieuw om de wijzigingen toe te passen.



U voorkomt als volgt verlies van afspeelfunctionaliteit of afspreekwaliteit:

- Sla uw werk op en sluit alle geopende applicaties af voordat u een cd of dvd afspeelt.
- Zorg dat u de notebookcomputer aansluit op of loskoppelt van een optioneel dockingapparaat *voordat* of *nadat* een schijf wordt afgespeeld en *niet tijdens* het afspelen van een schijf.

Volume-informatie weergeven

U geeft als volgt informatie over het geluidsvolume weer terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus staat:

- » Druk op **fn+end**. Deze weergave verdwijnt na vijf seconden.



De weergave van volume-informatie is niet van invloed op het afspelen.

Dvd-menu's gebruiken

U geeft als volgt het menu van een dvd of video-cd weer terwijl de schijf wordt afgespeeld:

- » Druk op de dvd-knop.

U opent als volgt een item in een menu van een dvd of video-cd:

- » Selecteer het item met de pijltoetsen en druk op **Ok**.

Titel en hoofdstuk van een dvd weergeven

U geeft als volgt de titel en het hoofdstuk van een dvd of video-cd weer terwijl de schijf wordt afgespeeld:

- » Druk op **fn+end**.



De weergegeven informatie verdwijnt na vijf seconden en heeft geen invloed op het afspelen.

Schakelen tussen modi

Schakelen tussen muziekmodus en dvd-modus

Wanneer de notebookcomputer is ingeschakeld en met QuickPlay werkt, gaat u als volgt te werk:

- Om van de muziekmodus te schakelen naar de dvd-modus, drukt u op de dvd-knop.
- Om van de dvd-modus te schakelen naar de muziekmodus, drukt u op de muziekknop.

Onderdeel	Beschrijving
 Dvd-knop	Hiermee opent u de dvd-modus van QuickPlay.
 Muziekknop	Hiermee opent u de muziekmodus van QuickPlay.

Bij het schakelen tussen de muziekmodus en de dvd-modus hoeft u een cd of dvd die wordt afgespeeld niet stop te zetten.

Raadpleeg "[Muziekmodus openen](#)" in [hoofdstuk 3](#), voor meer informatie over het openen van de muziekmodus. Raadpleeg "[Dvd-modus openen](#)" in [hoofdstuk 4](#), voor meer informatie over het openen van de dvd-modus.

Schakelen tussen QuickPlay en Windows

QuickPlay maakt geen deel uit van het besturingssysteem Windows. Ga daarom als volgt te werk:

- Om van QuickPlay over te schakelen op Windows, schakelt u QuickPlay uit en vervolgens drukt u op de aan/uit-knop.
- Om van Windows over te schakelen op QuickPlay, activeert u in Windows de hibernationstand of schakelt u Windows uit en vervolgens opent u QuickPlay.



De hibernationstand kan niet automatisch worden geactiveerd wanneer de notebookcomputer met QuickPlay werkt. Wanneer de acculading van de notebookcomputer een kritiek laag niveau bereikt of wanneer er vijf minuten geen activiteit is geweest op de notebookcomputer, schakelt het systeem de notebookcomputer uit.

Als u in Windows de hibernationstand activeert en vervolgens QuickPlay opent, blijft het hibernationbestand behouden. Nadat u de QuickPlay-sessie heeft afgesloten en QuickPlay heeft uitgeschakeld, kunt u in Windows de hibernationstand beëindigen en, dankzij het hibernationbestand, verdergaan waar u was gebleven.

U zet de notebookcomputer als volgt in de hibernationstand (in Windows wordt dit "slaapstand" genoemd):

- Windows XP Home:

Selecteer **Start > Uitschakelen**. Houd vervolgens **shift** ingedrukt en selecteer **Slaapstand**. (De knop Stand-by verandert in Slaapstand wanneer shift wordt ingedrukt).

- Windows XP Professional:


Selecteer **Start > Afsluiten > Slaapstand**. Als Slaapstand niet wordt weergegeven, selecteert u **Slaapstand** in de lijst.



U kunt QuickPlay niet starten vanuit de standbystand van Windows. Ook kan de standbystand niet automatisch worden geactiveerd wanneer de notebookcomputer met QuickPlay werkt.

U schakelt QuickPlay als volgt uit vanuit de muziekmodus of de dvd-modus:

» Druk op de aan/uit-knop.

Onderdeel	Beschrijving
 Aan/uit-knop	Hiermee schakelt u QuickPlay uit.

U kunt als volgt de hibernationstand beëindigen en Windows activeren wanneer u klaar bent met de QuickPlay-sessie:

1. Druk op de aan/uit-knop om QuickPlay te sluiten.
2. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de hibernationstand te beëindigen en terug te gaan naar Windows.

Menu's van Player Setup en weergave van informatie

In QuickPlay kunt u instellingen en voorkeuren wijzigen in de instellingenmenu's van de speler. U kunt ook accugegevens weergeven in QuickPlay. Raadpleeg de volgende gedeelten voor meer informatie.

Weergave van accugegevens

U geeft als volgt het ladingsniveau van de accu en andere informatie weer in QuickPlay:

» Druk op **fn+end**. (De weergave verdwijnt na vijf seconden.)



Het openen van de informatieweergave is niet van invloed op het afspelen.



Wanneer de notebookcomputer met QuickPlay werkt, is de Windows-weergave van accugegevens niet beschikbaar.

Wanneer de notebookcomputer in de dvd-modus werkt, wordt hiermee de volgende informatie weergegeven:

- het percentage resterende lading van de accu;
- het huidige geluidsvolume;
- titel en hoofdstuk van een dvd of video-cd die wordt afgespeeld.

Wanneer de notebookcomputer in de muziekmodus staat, wordt informatie over de acculading, informatie over het geluidsvolume en informatie over een cd of een selectie van muziek die wordt afgespeeld vanaf de vaste schijf, weergegeven op de muziekconsole.

In de dvd-modus wordt de informatie over de accu, het geluidsvolume en de schijf op het scherm weergegeven samen met het dvd-beeld. In de muziekmodus van QuickPlay wordt de informatie over de accu op het scherm weergegeven samen met de muziekconsole.

Menu's van Player Setup

In de menu's van Player Setup (Instellingen van speler) kunt u een volledige dvd of een hoofdstuk van een dvd herhalen. Ook kunt u bepaalde onderdelen van QuickPlay aanpassen, zoals de standaardtaal, de functie voor automatisch uitschakelen, de audio-uitgang en beeldeigenschappen.

Navigeren in de menu's van Player Setup

Om te navigeren en voorkeuren in te stellen in de menu's van Player Setup die in de volgende gedeelten worden beschreven, gebruikt u de toets **esc** ❶, de hotkey **fn+esc** ❷ en de pijltoetsen ❸. Daarnaast hebben sommige notebookmodellen een **Ok**-knop, waarmee u in de menu's van Player Setup kunt navigeren. U kunt de knop **Ok** gebruiken om selecties in de menu's van Player Setup te bevestigen. Als de notebookcomputer geen **Ok**-knop heeft, kunt u selecties bevestigen door te drukken op de knop **enter** op het toetsenbord.



Volledige dvd of een hoofdstuk van een dvd herhalen

U herhaalt als volgt een volledige dvd of een hoofdstuk van een dvd:

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **Repeat** (Herhalen) en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Om de volledige dvd te herhalen, selecteert u **Title** (Titel) en drukt u op **Ok**.
 - ☐ Om een hoofdstuk van de dvd te herhalen, selecteert u **Chapter** (Hoofdstuk) en drukt u op **Ok**.
 - ☐ Om het herhalen te annuleren, selecteert u **No** (Nee) en drukt u op **Ok**.

Taal van QuickPlay wijzigen

U kunt als volgt de standaardtaal van de instellingenmenu's en schermweergaves van QuickPlay instellen of wijzigen:

1. Terwijl de notebookcomputer met QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **General Settings** (Algemene instellingen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Menu Language** (Menutaal) en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Om de weergaves in QuickPlay in te stellen op Engels, selecteert u **English** (Engels) en drukt u op **Ok**.
 - ☐ Om de weergaves in QuickPlay in te stellen op een andere taal, selecteert u de taal en drukt u op **Ok**.

Automatisch uitschakelen instellen

Automatisch uitschakelen is een voorziening van QuickPlay waarmee de notebookcomputer automatisch wordt uitgeschakeld nadat er vijf minuten geen activiteit is geweest. De notebookcomputer kan bijvoorbeeld, nadat het laatste nummer of hoofdstuk van een cd of dvd is afgespeeld, vijf minuten ingeschakeld blijven in QuickPlay en daarna door het systeem worden uitgeschakeld.

Automatisch uitschakelen is standaard geactiveerd.



Wanneer de notebookcomputer met QuickPlay werkt, wordt de standbystand niet automatisch geactiveerd. In plaats daarvan wordt de notebookcomputer automatisch uitgeschakeld na een bepaalde periode zonder activiteit.

U geeft als volgt een voorkeursinstelling op voor Automatisch uitschakelen:

1. Terwijl de notebookcomputer met QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **General Settings** (Algemene instellingen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Auto Turn Off** (Automatisch uitschakelen) en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Om automatisch uitschakelen te activeren, selecteert u **On** (Aan) en drukt u op **Ok**.
 - ☐ Om automatisch uitschakelen te deactiveren, selecteert u **Off** (Uit) en drukt u op **Ok**.

Voorkeuren voor audio-uitgangen instellen



De knop voor draadloze communicatie is niet actief wanneer de computer met QuickPlay werkt. Apparaten voor draadloze communicatie, zoals een Bluetooth®-hoofdtelefoon, kunnen niet worden gebruikt wanneer de notebookcomputer met QuickPlay werkt.

De notebookcomputer is standaard ingesteld op het doorgeven van *analoge* audiosignalen via audio-uitgangen (hoofdtelefoon-uitgangen). Op een audio-uitgang kunnen hoofdtelefoons en luidsprekers worden aangesloten. Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor meer informatie over het gebruik van de audio-uitgangen.

De notebookcomputer kan ook *digitale* audiosignalen (S/PDIF-signalen) doorgeven via de S/PDIF-audioconnector op een optioneel dockingproduct van HP, zoals een HP xb2000 Notebook Expansion Base of een HP xc2000 Notebook All-in-One Media Cable. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor meer informatie over deze apparaten.

Om de notebookcomputer in te stellen op het doorgeven van S/PDIF-audiosignalen terwijl QuickPlay actief is, moet u een voorkeursinstelling voor S/PDIF opgeven in het menu Player Setup.

Een voorkeursinstelling voor audio die is opgegeven in het menu Player Setup, blijft behouden nadat u QuickPlay heeft afgesloten, maar kan op elk gewenst moment worden gewijzigd.

U geeft als volgt een audiovoorkeursinstelling voor QuickPlay op:

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer **Audio Output** (Audio-uitvoer) en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Om de notebookcomputer in te stellen op het doorgeven van S/PDIF-audiosignalen, selecteert u **S/PDIF** en drukt u op **Ok**.
 - ☐ Om de notebookcomputer in te stellen op het doorgeven van analoge audiosignalen, selecteert u **Analog** (Analoog) en drukt u op **Ok**.

Voorkeuren voor beeldeigenschappen instellen

U kunt de waarden voor kleuren, contrast en helderheid aanpassen van de videobeelden die worden weergegeven terwijl de dvd-modus van QuickPlay actief is. U kunt ook met één procedure de standaardwaarden van deze instellingen herstellen.

Voorkeuren voor kleuren instellen

U past als volgt de waarden voor rood en groen aan van videobeelden in QuickPlay:

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **Picture Properties (Beeldeigenschappen)** en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Color (Kleuren)** en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Als u de roodwaarde wilt verhogen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de rechterkant van de indicatiebalk voor de kleuren en druk daarna op **Ok**.
 - ☐ Als u de groenwaarde wilt verhogen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de linkerkant van de indicatiebalk voor de kleuren en druk daarna op **Ok**.
4. Om de weergave te sluiten, drukt u op **esc**.

Voorkeuren voor contrast instellen

U past als volgt het contrast aan van videobeelden in QuickPlay:

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **Picture Properties** (Beeldeigenschappen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Contrast** en druk op de rechterpijltoets. Ga dan als volgt te werk:
 - ☐ Als u het contrast wilt verhogen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de rechterkant van de indicatiebalk voor het contrast en druk daarna op **Ok**.
 - ☐ Als u het contrast wilt verlagen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de linkerkant van de indicatiebalk voor het contrast en druk daarna op **Ok**.
4. Om de weergave te sluiten, drukt u op **esc**.

Voorkeuren voor helderheid instellen

Als u de helderheid van het scherm verlaagt, wordt er minder energie verbruikt. Wanneer u QuickPlay gebruikt terwijl de notebookcomputer op accuvoeding werkt, kunt u de helderheid van het beeldscherm verlagen om de accuvoeding te sparen.

Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor meer informatie over energiebesparing.

U past als volgt de helderheid aan van videobeelden in QuickPlay:

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **Picture Properties** (Beeldeigenschappen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Brightness** (Helderheid) en druk op de rechterpijltoets. Doe daarna het volgende:
 - ☐ Als u de helderheid wilt verhogen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de rechterkant van de indicatiebalk voor de helderheid en druk daarna op **Ok**.
 - ☐ Als u de helderheid wilt verlagen: verplaats met de pijltoetsen de indicator naar de linkerkant van de indicatiebalk voor de helderheid en druk daarna op **Ok**.
4. Om de weergave te sluiten, drukt u op **esc**.

Zowel in QuickPlay als Windows kan de helderheid ook worden aangepast door te drukken op de hotkey **fn+f8** (helderheid verhogen) of **fn+f7** (helderheid verlagen). Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor meer informatie over het gebruik van **fn+f7**, **fn+f8** en andere hotkeys.

Standaardinstellingen van beeldeigenschappen herstellen

U herstelt als volgt de standaardinstellingen voor kleur, contrast en helderheid in het menu Picture Properties (Beeldeigenschappen):

1. Terwijl de notebookcomputer in de dvd-modus van QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **Picture Properties** (Beeldeigenschappen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Reset to Default** (Beginwaarden) en druk op de rechterpijltoets.
4. Selecteer **Yes** (Ja) en druk op **Ok**.

Standaardinstellingen van het menu Player Setup herstellen

Alle voorkeursinstellingen van het menu General Settings (Algemene instellingen) van Player Setup kunnen worden teruggezet op hun beginwaarden. Het menu met algemene instellingen van Player Setup bevat onder meer de volgende instellingen:

- de instellingen voor de taal, zoals beschreven in "[Taal van QuickPlay wijzigen](#)" eerder in dit hoofdstuk;
- de instellingen voor automatische uitschakeling, zoals beschreven in "[Automatisch uitschakelen instellen](#)" eerder in dit hoofdstuk.

U herstelt als volgt alle standaardinstellingen van het menu General Settings (Algemene instellingen):

1. Terwijl de notebookcomputer met QuickPlay werkt, drukt u op **fn+esc** om het menu Player Setup weer te geven.
2. Selecteer het menu **General Settings** (Algemene instellingen) en druk op **Ok**.
3. Selecteer **Reset to Default (Beginwaarden)** en druk op de rechterpijltoets.
4. Selecteer **Yes (Ja)** en druk op **Ok**.

Beeld weergeven op een extern apparaat

Voor de meeste configuraties geldt het volgende: als de notebookcomputer met QuickPlay werkt en er een optionele VGA-monitor op de monitorpoort is aangesloten, drukt u op de hotkey **fn+f4** wanneer u wilt schakelen tussen weergave op het beeldscherm van de notebookcomputer en weergave op de externe monitor.

Wanneer de notebookcomputer met Windows werkt, heeft de hotkey **fn+f4** extra functies. Raadpleeg de documentatie bij de notebookcomputer voor informatie over het gebruik van de hotkey **fn+f4** en andere hotkeys in zowel QuickPlay als Windows.



In QuickPlay geldt dat het beeldscherm wordt uitgeschakeld als u de notebookcomputer dichtdoet.

Index

A

- AAC 1–2
- Aan/uit-knop 2–3
- Accu, weergave 3–5
- Afspeelkwaliteit 3–12, 4–2
- Afspeellijst
 - beheren 3–16
 - herkennen 3–8
 - MP3-bestanden toevoegen 3–15
 - navigeren 3–11
 - opslaan 3–18
 - selectie toevoegen 3–16
 - selectie verwijderen 3–17
 - selecties herschikken 3–18
 - weergegeven nummers van audio-cd 3–13
- Afspeellijst, indicator
 - Bladeren door 3–8
- Afspeellijst, knoppen voor
 - pagina-omhoog en pagina-omlaag 3–6
- Afspeellijst, titel 3–5
- Afspelen van media,
 - hotkeys 2–5
- Afspelen, indicator 3–5

- Afspelen/pauzeren,
 - hotkey 2–5, 3–12, 4–2
- Afspelen/pauzeren, knop 2–5
- Audio-cd's
 - afspelen 3–12
 - items in verschillende indelingen 1–2, 3–1, 3–16
 - MP3-bestanden 3–15
 - weergegeven nummers 3–13
- Audio-uitgang,
 - voorkeuren 6–6
- Automatisch uitschakelen 6–5

B

- Beeldeigenschappen 6–8
- Brondirectory
 - herkennen 3–8
 - navigeren 3–9
- Brondirectory en afspeellijst,
 - weergave 3–3
- Brondirectory, indicator
 - Bladeren door 3–8
- Brondirectory, knoppen
 - voor pagina-omhoog en pagina-omlaag 3–6

Bronweergave

- audio-cd's 3–12
- CD Drive (Cd-drive) 3–12
- Gedeelde muziek 3–14
- herkennen 3–4
- MP3's 3–14

C

- CDDA 1–2, 3–1
- Configuratiescherm 3–3, 3–6
- Contrast, eigenschappen 6–9

D

- Dvd's
 - afspelen 4–1, 4–2
 - menu 4–3
 - titel en hoofdstuk weergeven 4–3
 - volumeweergave 4–3
- Dvd-knop
 - gebruiken 4–1
 - herkennen 2–3
- Dvd-modus
 - openen 4–1
 - schakelen naar of van muziekmodus 5–1
- Dvd-video 1–2

E

- Externe apparatuur 6–13

F

- F**n-toets 2–5

G

- Gedeelde muziek, map
 - beheren 3–10
 - navigeren 3–10
 - openen 1–2, 3–1
- Geluid uit, knop 2–6

H

- Helderheid verhogen,
hotkey 6–10
- Helderheid verlagen,
hotkey 6–10
- Helderheid,
eigenschappen 6–10
- Herhalen
 - dvd 6–4
 - muziek 3–7
- Herhalen, indicator 3–5
- Hibernationstand
 - activeren 2–3
 - beëindigen 2–3
- Home, knop 3–6
- Hotkeys
 - afspelen/
pauzeren 2–5, 3–12, 4–2
 - helderheid verhogen 6–10
 - helderheid verlagen 6–10
 - navigeren in menu's
van Player Setup
(Instellingen
van speler) 6–3
 - stoppen 2–5

- systeemgegevens
 - weergeven 4-3, 6-2
- volgende/snel
 - vooruitspoelen 2-5
- voor afspelen
 - van media 2-5
- vorige/terugspoelen 2-5
- weergave schakelen 6-13

I

- Indicators,
 - muziekstatusvenster 3-5
- Inschakelen,
 - notebookcomputer 2-3
- Items in verschillende indelingen,
 - cd's met 1-2, 3-1, 3-16
- iTunes 1-2

K

- Kleuren, voorkeuren 6-8
- Knoppen
 - aan/uit 2-3
 - afspelen/pauzeren 2-5
 - dvd 2-3
 - geluid uit 2-6
 - media 2-4
 - muziek 2-3
 - Ok 2-4
 - stoppen 2-5
 - terug 2-4
 - volgende/snel
 - vooruitspoelen 2-5
 - volume 2-6
 - voor afspelen
 - van media 2-5
 - vorige/terugspoelen 2-5

M

- Media, ondersteunde 1-2, 3-1
- Media-afspeelknoppen 2-5
- Mediaknoppen 2-4
- MP3-bestanden
 - afspelen 3-14
 - ondersteunde
 - media 1-2, 3-1
 - opslaan in map
 - Gedeelde muziek 3-14
 - opslaan op vaste schijf 1-2, 3-1
 - toevoegen
 - aan afspeellijst 3-15
- Muziekconsole 3-3
- Muziekknop, herkennen 2-3
- Muziekmedia,
 - ondersteunde 1-2
- Muziekmodus, schakelen naar
 - of van dvd-modus 5-1
- Muziekstatusvenster 3-3, 3-4
- Muziekstuk verplaatsen,
 - knoppen 3-7
- Muziekstukken,
 - pictogrammen 3-9

N

- Navigeren
 - afspeellijst 3-11
 - brondirectory 3-9
 - QuickPlay 2-7
- Navigeren in menu's
 - van Player Setup (Instellingen van speler),
 - hotkey 6-3

O

- Ok, knop 2-4

P

- Pauze, indicator 3–5
- Pictogrammen, voor muziekstukken en submappen 3–9
- Pijltoetsen 2–4, 2–7
- Player Setup (Instellingen van speler), menu's navigeren 6–3 overzicht 6–3 standaardinstellingen herstellen 6–12

S

- Schakelen tussen modi 5–1
- Schakelen van of naar Windows 5–2
- Standbystand, beëindigen 2–3
- Stoppen, hotkey 2–5
- Stoppen, indicator 3–5
- Submappen, pictogrammen 3–9
- Super video-cd (SVCD) 1–2
- Systeemgegevens weergeven hotkey 4–3, 6–2

T

- Taal, wijzigen 6–4
- Terug, knop 3–6
- Terug, knop, herkennen 2–4
- Tijdweergave 3–5
- Titelweergave 3–4
- Toetsen
 - fn** 2–5
 - hotkeys voor afspelen van media 2–5
 - pijl 2–4, 2–7

- Toevoegen aan afspeellijst, knop 3–6

U

- Uitschakelen, notebookcomputer 2–3

V

- Verstreken tijd/totale tijd, weergave 3–4
- Verwijderen, knop 3–7
- Video-cd (VCD) 1–2
- Videomedia, ondersteunde 1–2
- Volgende, indicator 3–5
- Volgende/snel vooruitspoelen, hotkey 2–5
- Volgende/snel vooruitspoelen, knop 2–5
- Volume, dvd's 4–3
- Volumebalkweergave 3–5
- Volumeknoppen 2–6
- Vorige, indicator 3–5
- Vorige/terugspoelen, hotkey 2–5
- Vorige/terugspoelen, knop 2–5

W

- Weergave schakelen, hotkey 6–13
- Willekeurige volgorde, indicator 3–5
- Willekeurige volgorde, knop 3–7
- Windows, schakelen van of naar QuickPlay 5–2